




步驟 01：開啟大屏→點選【設定】齒輪符號→點選頁籤【網路】→開啟【WLAN 熱點】

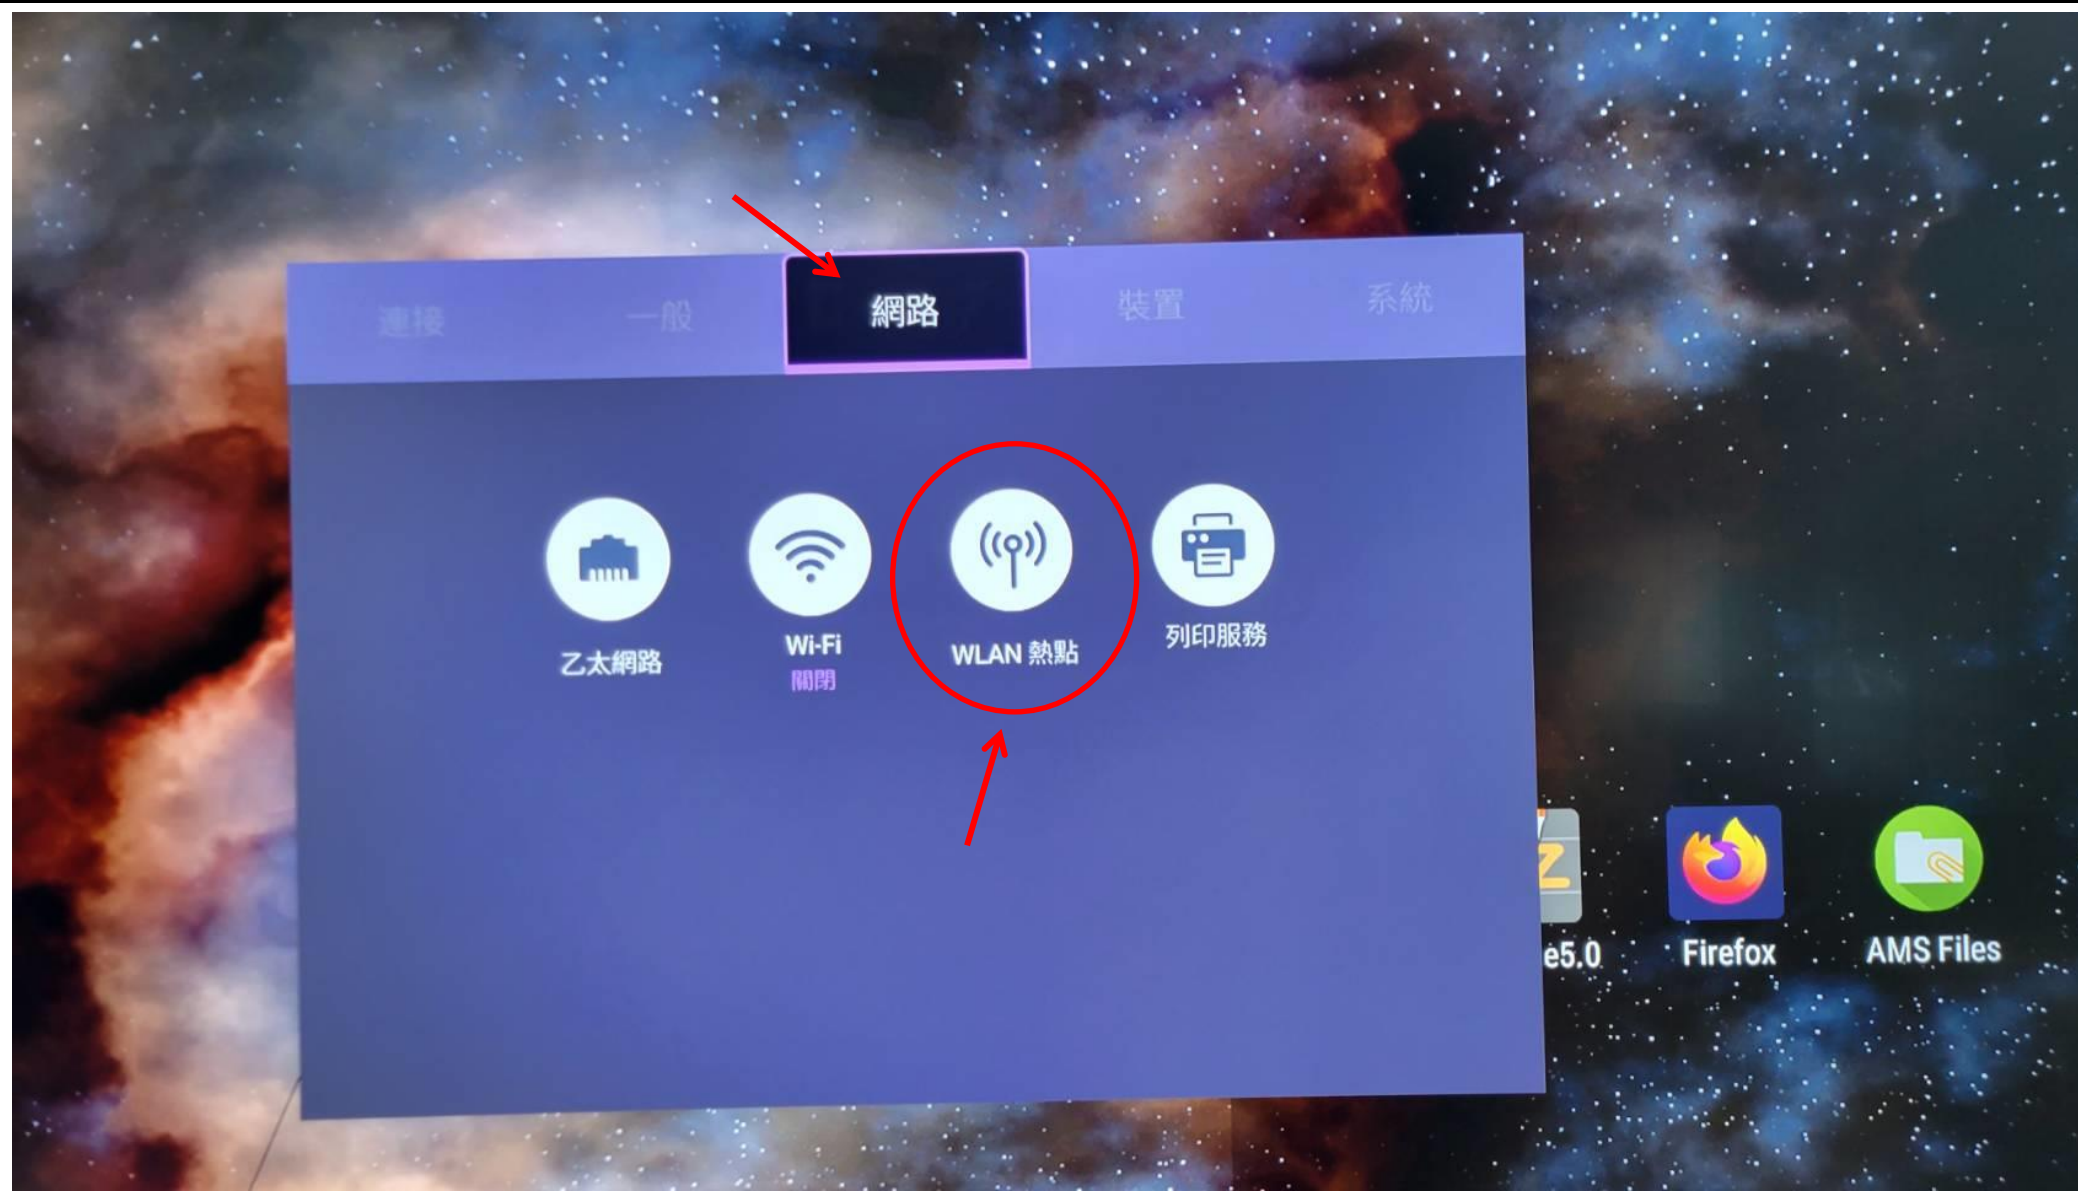

步驟 02：大屏→開啟【可攜式 Wi-Fi 熱點】

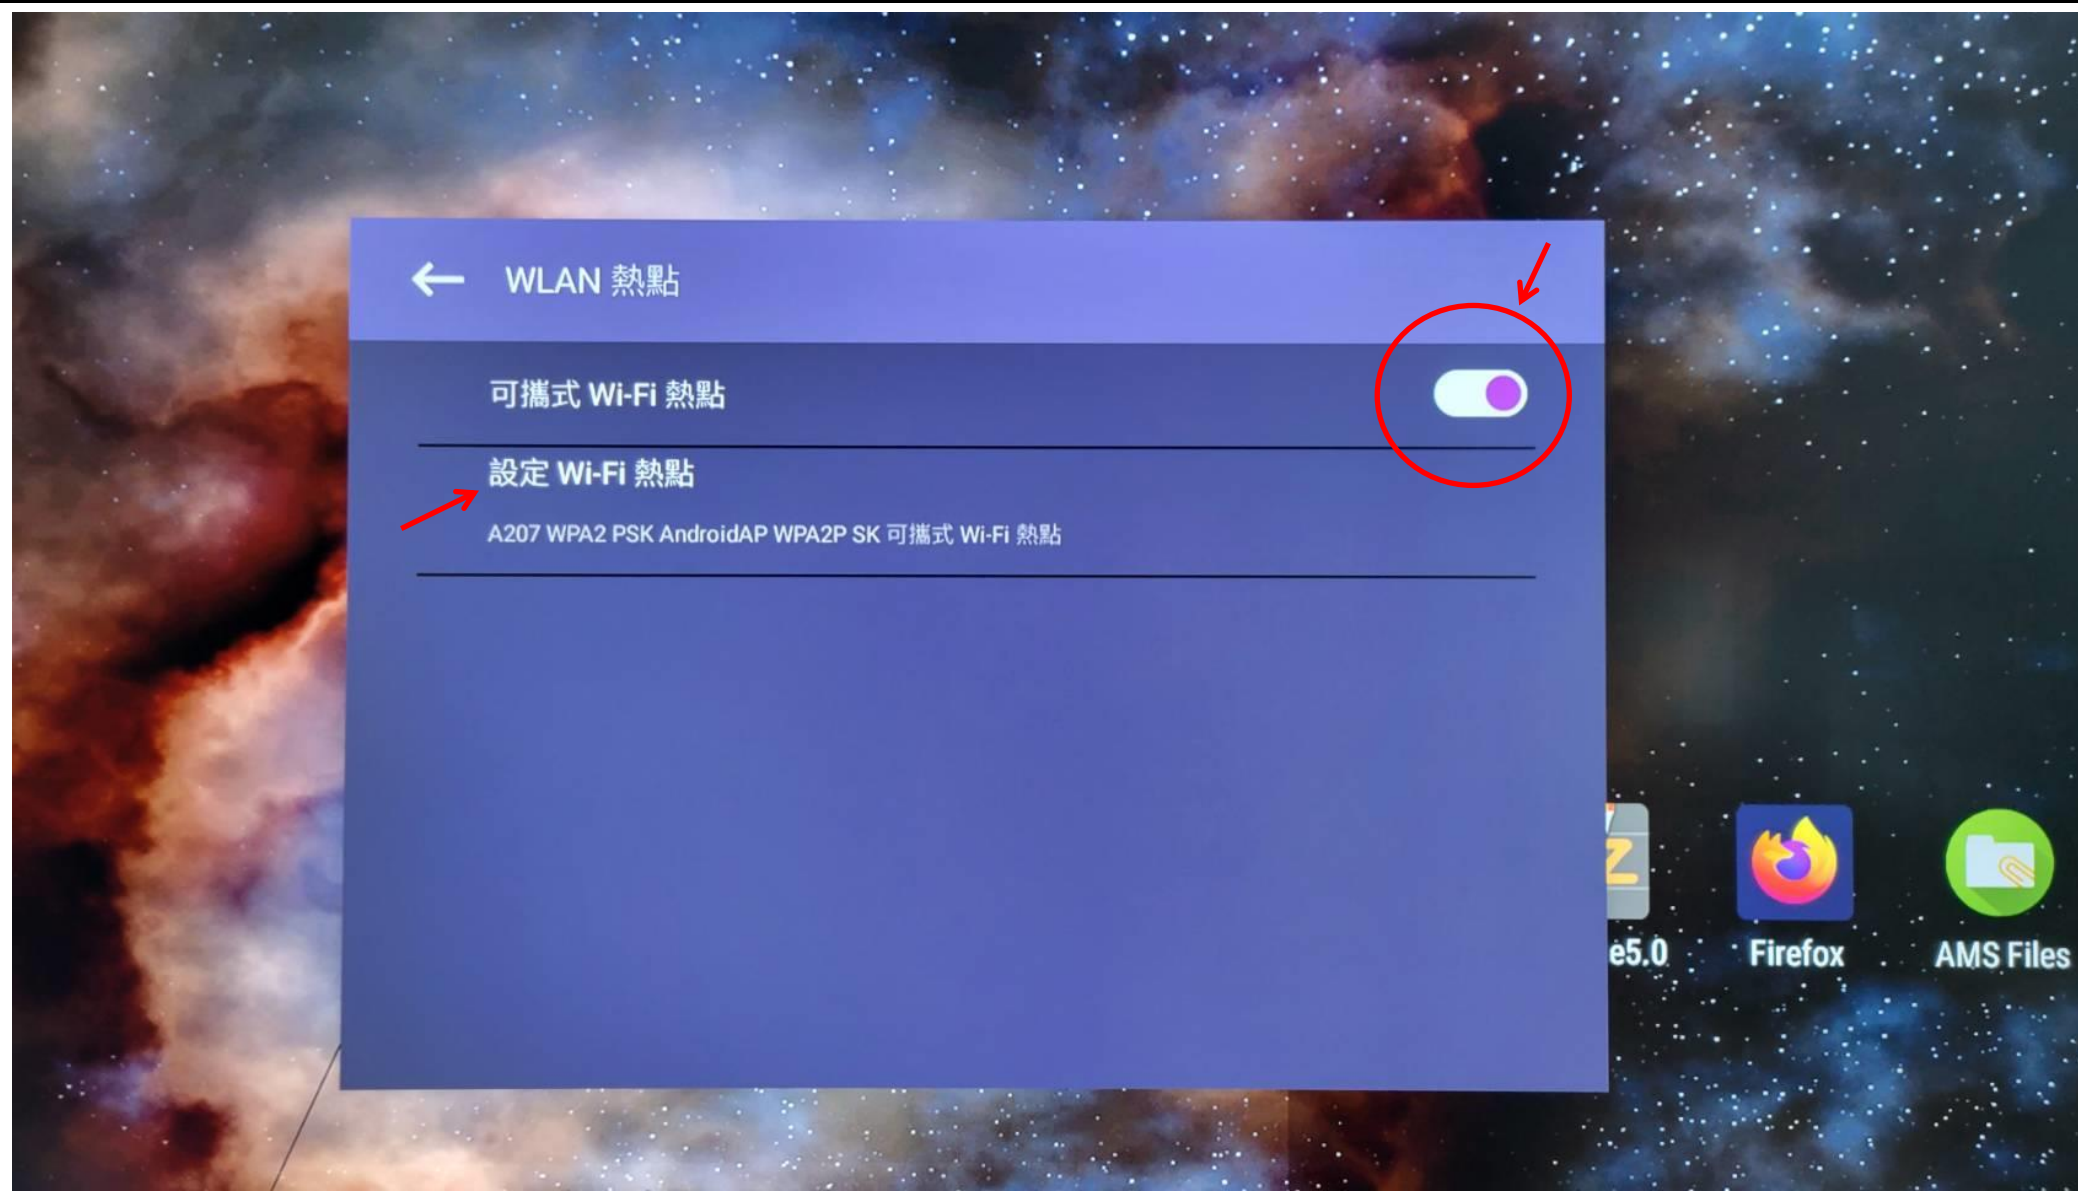

步驟 03：大屏→點選【設定 Wi-Fi 熱點】→【勾選】顯示密碼→右下角按【儲存】。

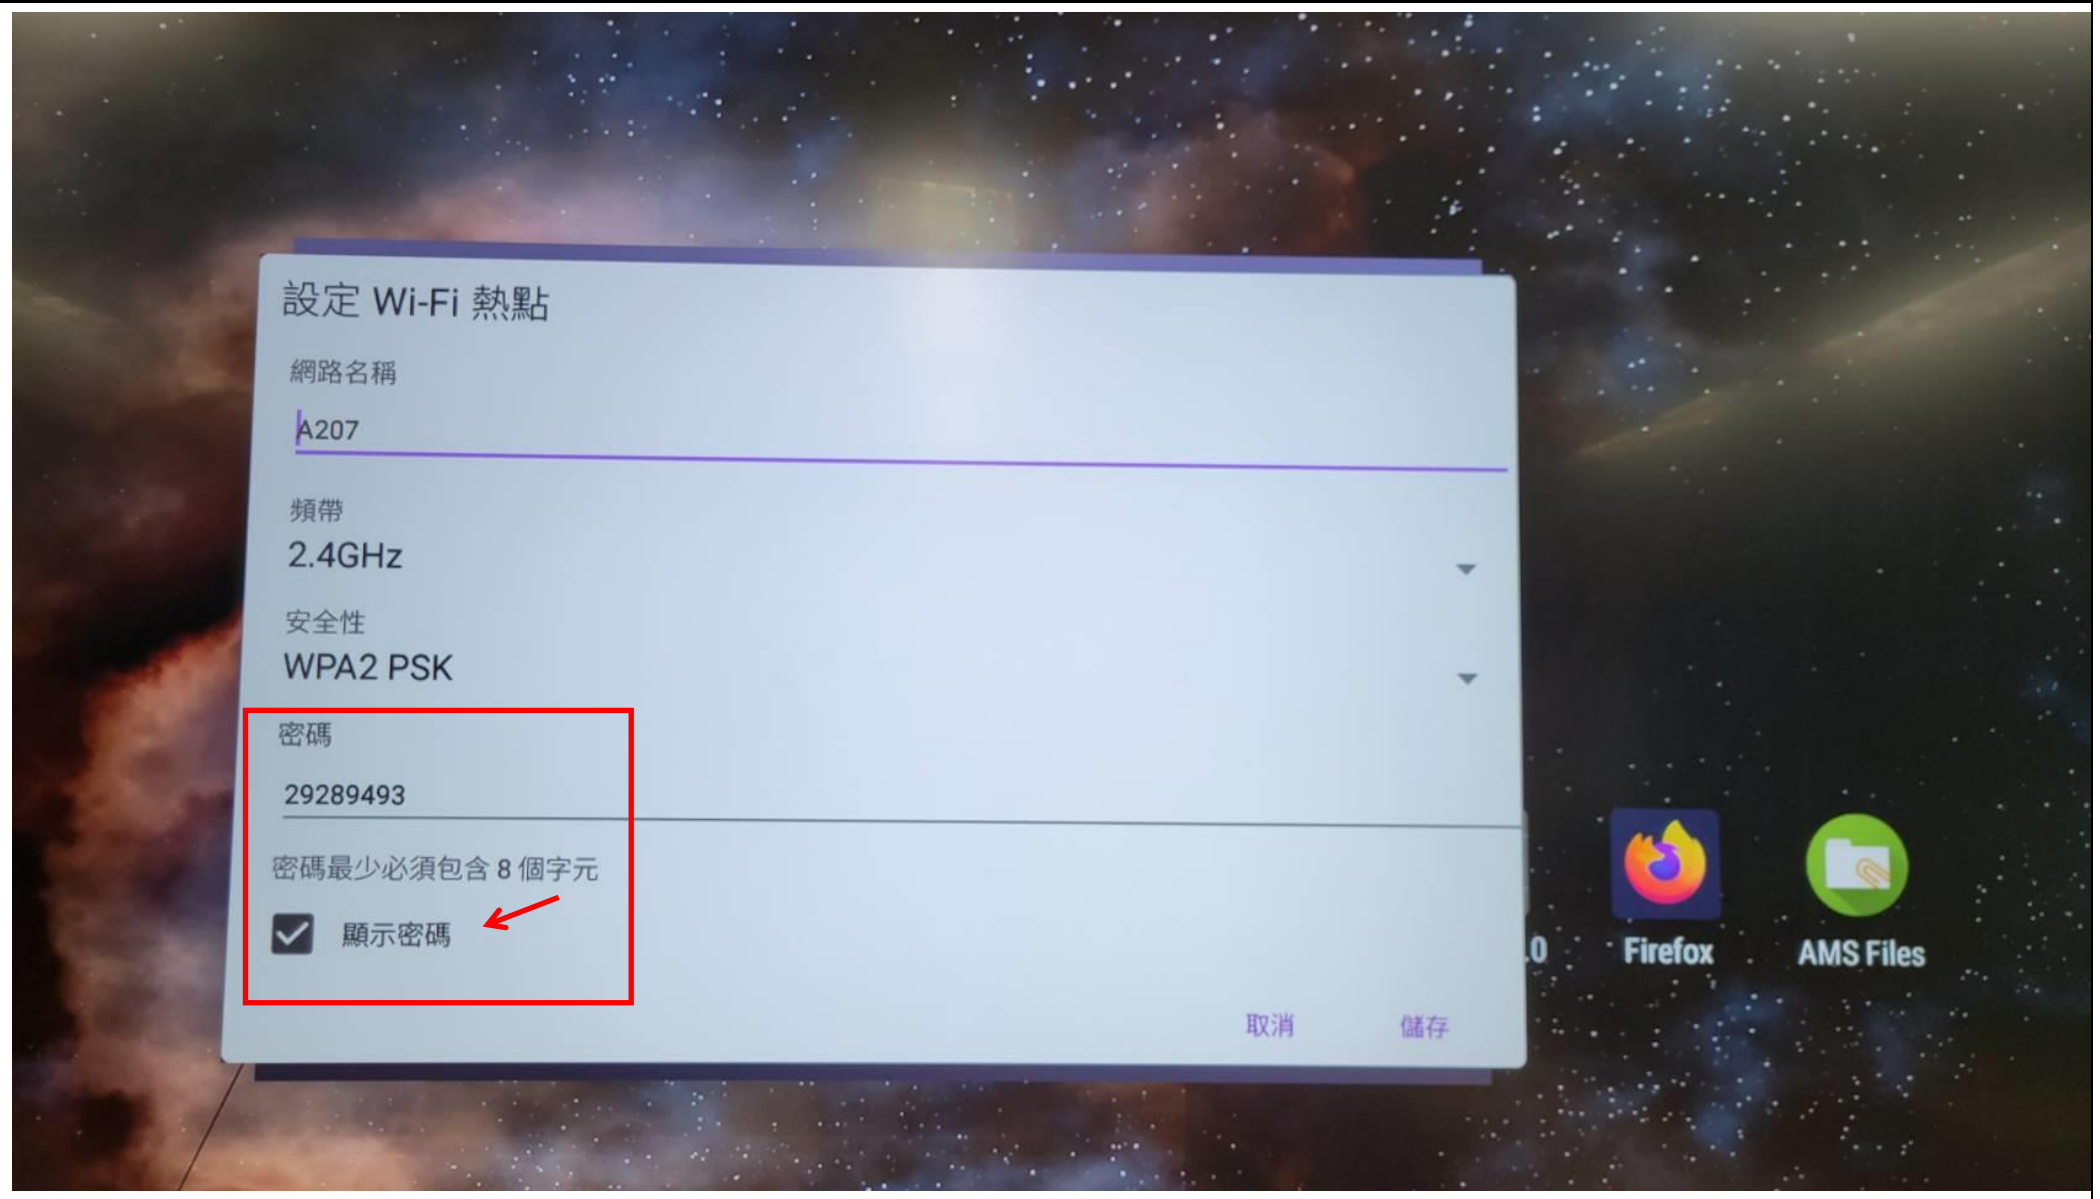

步驟 04：打開平板→點選【設定】齒輪符號→連結 Wi-Fi→點選大屏熱點名稱→輸入密碼→加入。



步驟 05：平板→開啟【螢幕鏡像輸出】→點選 Wi-Fi 熱點網路名稱→開始投影至大屏→結束→點選【停止鏡像輸出】。

